



# chop KING

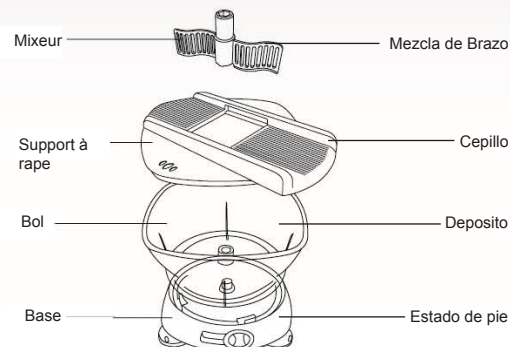

## Guide d'utilisation Manual de instrucciones

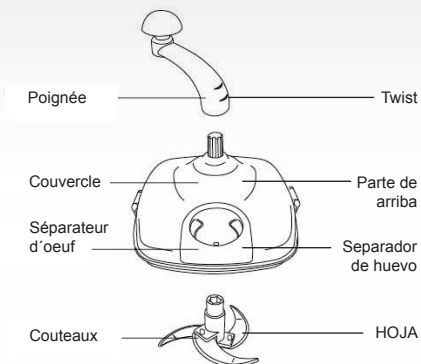

Non toxique, convient à l'alimentation.  
Attention, lames très tranchantes.  
Utiliser, laver et ranger avec précaution.  
Tenir hors de portée des enfants.

**HOUSE-WARE GmbH & Co. KG**  
[www.house-ware.de](http://www.house-ware.de)

Utilisation alimentaire uniquement, ne pas utiliser pour des produits durst el que os, viande, produits congelés, etc...

Ne pas surcharger le contenant (maximum ¼ du contenant pour les liquides et ½ du contenant pour les solides).

Le produit ne convient pas à la cuisson, ne pas utiliser dans le micro ondes ni dans le four.

Ne pas ouvrir le séparateur d'oeuf pendant l'utilisation, risqué d'éclaboussure.

Tous les accessoires sont lavables à l'eau savonneuse.

L'excès de detergent nest pas recommandée.

**ATTENTION:** AFIN D'ÉVITER TOUS RISQUES D'ÉTOUFFEMENT, TENIR TOUS LES EMBALLAGES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. CET EMBALLAGE N'EST PAS UN JOUET.



Todas Las piezas son inocuidad de los alimentos  
Discrecion cuchillo afilado  
Mantener a distancia de los niños y animales.

**HOUSE-WARE USA Inc.**

Usarlo solo para los alimentos, no usarlo para alimentos duros como por ejemplo huesos, carne, queso etc...

Evitar que no se sobre carga el deposito con alimentos, (alimentos liquidos max ¼ del deposito, alimentos solidos max ½ ). El producto no es ningún utensilios de cocina, porfavor no meterlo en el microonda o en el horno. No quite el separador de proteina o toque el agujero mientras que use el aparato.

Todos los accesorios se puede lavar en el lavavajillas hasta 70° / 156° F utilizando el detergente de lavavajillas, se tiene que evitar el uso excesivo del detergente!

**DISCRECION:** LA BOLSA NO PUEDE LLEGAR A MANOS DE NIÑOS – PELIGRO DE ASFIXIAR. LAS BOLSAS NO SON JUGUETES.



# Hacher, Mixer, Essorer Picar, mezclar y secar

# Trancher Cepillado



3 Lames professionnelles pour hacher fruits et légumes.

Triple cuchillo para reducir fruta y verdura.



Fouet pour mixer, mélanger vos ingrédients.

Mezcla de brazo para mezclar y batir las salsas.




Panier. essoreur pour herbes, fruits, légumes.

Spin cesta para secar hierbas.




Accessoire pour incorporer liquides, ingrédients et séparateur d'oeuf.

Dispositivo para Llenar con Liquido y separar de la yema de huevo.

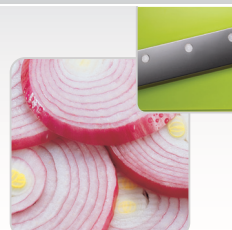

Lames pour tranches de 4 mm d'épaisseur.

Puestarebanadas para 4mm rebanadas.

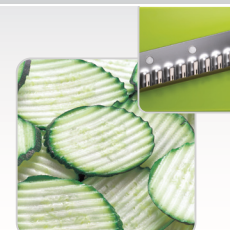

Lame pour tranches fantaisies 6 mm d'épaisseur.

Ondular - afiladura puesta para rebanadas de 6mm.



Rape à légumes

Puesta rallador



Rape à julienne

Puesta Julienne



Appuyer la base sur un plan de travail parfaitement lisse exercer une pression vers le bas!

Limpiar las ventosas y apretar el estado de pie a la en cimera para tener un mantenimiento fuerte.



Placer le bol jusqu'à verouillage des clics de sécurité.

Ponga la fuente en el estado de pie, mire que las 4 participar esten en la posicion correcta.



Utiliser le bouton pour libérer ou bloquer le bol.

Correr el boton para liberar la fuente o bloquearla.



Placer les lames, le bras mixeur, ou le panier essoreur dans le bol

Ponga el cuchillo, mezcla de brazo o la spin cesta encima de la onda en el medio de la fuente.



Appuyer la base sur un plan de travail parfaitement lisse exercer une pression vers le bas!

Limpiar las ventosas y apretar el estado de pie a la en cimera para tener un mantenimiento fuerte.



Placer le bol jusqu'à verouillage des clics de sécurité.

Ponga la fuente en el estado de pie, mire que las 4 participar esten en la posicion correcta.



Utiliser le bouton pour libérer ou bloquer le bol.

Correr el boton para liberar la fuente o bloquearla.



Placer le bloc rapeur sur le bol.

Ponga la cepilladora adjunto encima de la fuente.



Placer équitablement les ingrédients dans le bol.

Ponga los alimentos proporcionados en la fuente.



Placer le couvercle sur le bol.

Ahora ponga la parte de arriba encima de la fuente.



Fermer les 2 clips du couvercle sur le bol.

Fije los dos Clips de la parte de arriba a la fuente.



Tourner la poignet dans le sens des aiguilles d'une montre a votre vitesse.

Gire la manija hasta que tenga la velocidad deseada.



Placer la lame chaise.

Ponga uno de los cuchillos.



Maintenir le dispositif de sécurité pour trancher ou raper.

Ponga la cepilladora adjunto y empiece a cortar.



Important! Utiliser toujours le poussoir de sécurité.

Porfavor use siempre la alimentacion titular que va incluida.